

セーフティーフィット

SAFETY RAIL

セーフティーレール

セーフティーフィット

SFV-A1-40/SFW-A1-40

SFV-A1-50/SFW-A1-50

SFV-A1-60/SFW-A1-60

SFV-A1-70/SFW-A1-70

SFV-A1-80/SFW-A1-80

SFV-L1-4040/SFW-L1-4040

SFV-L1-5050/SFW-L1-5050

SFV-L1-6060/SFW-L1-6060

SFV-L1-7070/SFW-L1-7070

取扱・施工説明書

この度は弊社『セーフティーフィット』をご使用いただきまして誠にありがとうございました。『セーフティーフィット』は動作補助手摺としての安全性、快適性、耐久性に考慮し、トイレ・洗面所・脱衣室・玄関・廊下など広範囲に対応できる製品です。ご使用前にはこの説明書をよくご確認の上、正しくご使用ください。

用途

集合住宅の便所・洗面所

集合住宅ならびにあらゆる建築物の
屋内の便所・洗面所などに
取り付けられています。
(※浴室にはご使用になれません)

取扱上の注意

衝撃を与えない

堅い物を当てるとキズがつきますので注意してください。

手摺以外の用途に使用しない

お子さまが、手摺の上に乗ったり、ぶら下がったりすると
危険です。また、物を掛けたりしないでください。

分解や改造などをしない

手摺端部や中間部のキャップは取り外さないようにしてください。

お手入れ方法

中性洗剤を使用〔レール・キャップ・支柱〕

特殊表面仕上げの為、汚れにくくはなっていますが
通常は乾いた布か、しぼった布で拭いてください。
また、汚れのひどい場合は中性洗剤をお使いください。

変色や変質の原因に

- 揮発性の殺虫剤やシンナー・ベンジンなどは
使用しないでください。
- ゴムやビニール製品などを
長時間接触させないでください。

修理について

小さなキズの場合

〔樹脂コーティングレール〕

表面にキズが生じた場合は、紙ペーパー(400#)でキズを無くし、特殊混合液で仕上げてください。


ガタツキや破損のある場合

不良箇所がある場合は、弊社あるいは
建築請負業者(販売代理店)まで修理をご依頼ください。

製品仕様

製品の形状と寸法


A1 タイプ セーフティーフィット

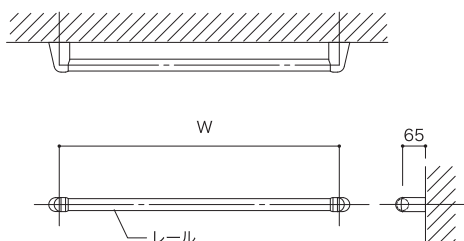

セーフティーフィット (A1タイプ)

	W
SFV-A1-40/SFW-A1-40	400
SFV-A1-50/SFW-A1-50	500
SFV-A1-60/SFW-A1-60	600
SFV-A1-70/SFW-A1-70	700
SFV-A1-80/SFW-A1-80	800

L1 タイプ セーフティーフィット

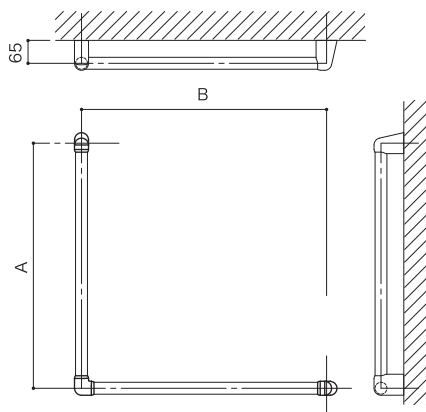

セーフティーフィット (L1タイプ)

	A	B
SFV-L1-4040/SFW-L1-4040	400	400
SFV-L1-5050/SFW-L1-5050	500	500
SFV-L1-6060/SFW-L1-6060	600	600
SFV-L1-7070/SFW-L1-7070	700	700

施工の際の注意点

事前準備

1-1 取付場所

立ち上がる、座る、姿勢を保持する等の動作を補助するために握って使用する手摺で、主に便所、洗面所等に取り付けます。

1-2 取付下地

コンクリート、コンパネ(12mm以上)の下地は補強が必要になります。

1-3 取付工具・材料等

- 工具：振動ドリル・ハンマー・コンクリートドリル(キリ6φ)・ドライバー
- 材料：木下地の場合 / ステンレストラストッピングビス(5×40)4～7本 SW・平W 各4～7個
- ※コンクリート下地の場合のみフィシャープラグ(S-6)別途要

その他注意事項

2-1 取付下地

取付下地を必ず確認する。


2-2 墨出し

取付高さ位置を確認後、墨を出す。

2-3 固定方法


木下地の場合 セイフティーフィット

木下地の場合はドライバーを使い、ステンレストラストッピングビス(5×40)で固定する。

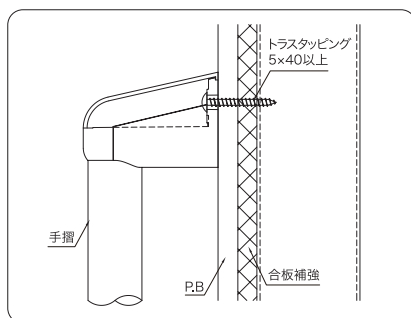


コンクリート下地の場合 セイフティーフィット

振動ドリル(6φ)で穴をあけた後、フィシャープラグ(別途)を打設後、ステンレストラストッピングビス(5×40)で固定する。

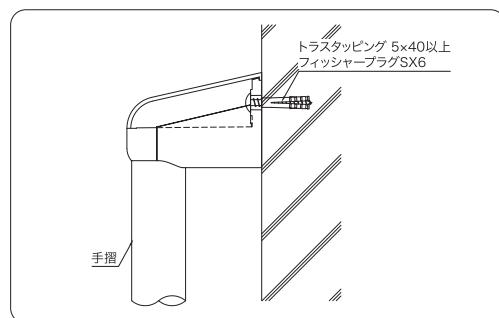

手摺本体とブラケットを固定する

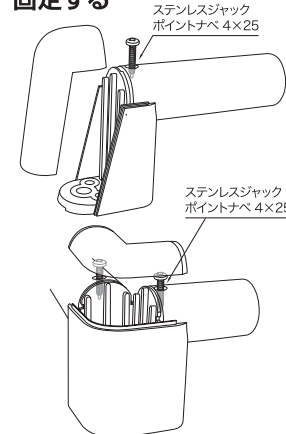

その他注意事項

3-1 清掃

取付完了後、レールを中性洗剤で清掃する。

3-2 引渡

キズ、汚れ、ボルト・ビスの固定具合を再度確認後、引渡しを行う。

付属部品

	A1タイプ	L1タイプ	備 考
ステンレストラストッピングビス(5×40)	4本	7本	コンクリートの下地の場合、フィシャープラグが別途必要となります。
SW・平W	各4個	各7個	
ステンレスジャックポイントナベ(4×25)	2本	4本	回転防止用

保証について

- 保証期間内に、正常なご使用状態で万一不良箇所が生じた場合には、保証書を用意して下記の弊社各営業所、あるいは建築請負業者(販売代理店)までご連絡ください。
- 保証内容は、保証書に記載した通りです。(無償修理期間5年)
- この製品で使用されている、各パーツの供給期間は10年です。正常なご使用であれば、この期間中は原則として修理は可能です。
- この製品で使用されている、各パーツの設計耐用年数は、正常な使用であれば10年です。
- BL認定品の取り替えパーツの供給については生産中止後10年間に致します。
- 当製品には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険が付されています。
- 施工説明書等で示された施工方法もしくは、それを逸脱しない方法で施工が実施された場合は、上記保険の被保険者として保険金の請求が可能です。



セイフティーフィットは、優良住宅部品(BL部品)の基準を満たした商品です。優良住宅部品は品質、性能、アフターサービスに優れた住宅部品です。人々の住生活水準の向上と消費者の保護を推進することを目的として認定し、その普及を図っています。

BL保証について

- 当該優良住宅部品及びその施工の瑕疵ならびにそれらの瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険が付与されています。
- 当該優良住宅部品の保証責任などを負うべき者がその責務を果たすことが出来なくなり、かつ、承継者がいない場合には、財団によって当該保証責任などの履歴に代わる措置が講じられます。



安全と信頼のネットワーク

株式会社シンドウ工業

大 阪 本 社 〒532-0012 大阪市淀川区木川東3-4-30 TEL.06-6889-1910 FAX.06-6889-1811

関 東 支 店 〒130-0014 東京都墨田区亀沢4-15-5 TEL.03-5608-8550 FAX.03-5608-8551
大 阪 営 業 所 〒532-0012 大阪市淀川区木川東3-4-30 TEL.06-6889-1820 FAX.06-6889-1821
名古屋営業所 〒453-0835 名古屋市中村区上石川町3-3 TEL.052-419-0051 FAX.052-419-0061

エスエムシンドウ 〒065-0043 札幌市東区苗穂町13-1-42 TEL.011-733-4650 FAX.011-792-9977
東北シンドウ本社 〒983-0035 宮城県仙台市宮城野区日の出町3-4-11 TEL.022-237-8001 FAX.022-238-5666
東北シンドウ盛岡 〒020-0121 岩手県盛岡市月が丘3-49-45-102 TEL.019-601-2256 FAX.019-601-2257
四 国 シンドウ 〒761-1703 香川県高松市香川町浅野614-8 TEL.087-814-7174 FAX.087-814-7165
九 州 シンドウ 〒811-2207 福岡県糟屋郡志免町南里7-3-7 TEL.092-410-6224 FAX.092-410-6243